



ขั้นตอนการทำรายการผ่อนชำระ (ร้านค้าจ่ายดอกเบี้ย-สินค้าทั่วไป)


1. เริ่มต้นที่หน้าจอปกติ รูดบัตร/เสียบบัตร/
คีย์เบอร์บัตรเพื่อทำรายการ

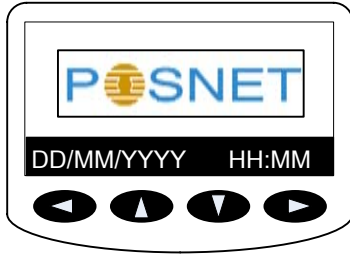

6. ใส่จำนวนเงิน จากนั้นกดปุ่ม [Enter]

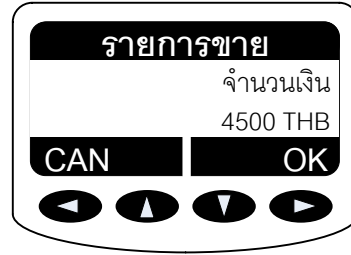

2. กดปุ่มลูกศร ให้หน้าจอมาอยู่ที่รายการ "Installment"
กดปุ่ม [Enter]

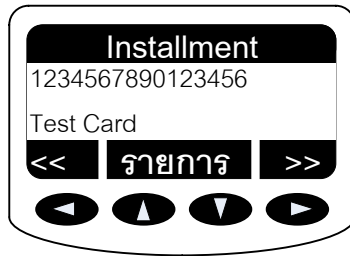

7. จากนั้นเครื่องจะส่งข้อมูลไปยัง HOST เพื่อขออนุมัติรายการ
การรอก่อนว่าเครื่องจะแสดงหน้าจออนุมัติ



3. จากนั้นเครื่องจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้เลือกรายการในการ
จ่ายดอกเบี้ย เลือกข้อ 1. ร้านค้าจ่ายดอกเบี้ย กดปุ่ม [Enter]



8. หากอนุมัติเครื่องจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือน
หากยอมรับให้กดปุ่ม [Enter] หรือกดปุ่ม [Cancel]
เมื่อต้องการยกเลิกรายการ



4. จากนั้นเครื่องจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้เลือกประเภทของสินค้า
เลือกข้อ 1 สินค้าทั่วไป กดปุ่ม [Enter]



9. เครื่องแสดงรหัสอนุมัติ พร้อมพิมพ์สลิปใบแรกสำหรับร้านค้า



5. ใส่จำนวนเดือนที่ต้องการผ่อนชำระเสร็จแล้วกดปุ่ม [Enter]



10. เครื่องแสดงหน้าจอเพื่อพิมพ์สลิปใบที่สองสำหรับลูกค้า
กดปุ่มเพื่อพิมพ์สลิป



ขั้นตอนการทำรายการผ่อนชำระ (ร้านค้าจ่ายดอกเบี้ย-สินค้าโปรโมชั่น)

1. จากขั้นตอนการทำรายการผ่อนชำระแบบร้านค้าจ่ายดอกเบี้ย-สินค้าโปรโมชั่น ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-4 จากนั้นกดปุ่มลูกศรลงเพื่อเลือกข้อ 2 สินค้าโปรโมชั่น กดปุ่ม [Enter]



6. ใส่จำนวนเงิน จากนั้นกดปุ่ม [Enter]



2. ใส่รหัสศัพท์หลายเออร์ แล้วกดปุ่ม [Enter]



7. จากนั้นเครื่องจะส่งข้อมูลไปยัง HOST เพื่อขออนุมัติรายการรอกจนกว่าเครื่องจะแสดงหน้าจออนุมัติ



3. ใส่รหัสสินค้า 9 หลัก เสร็จแล้วกดปุ่ม [Enter]



8. หากอนุมัติเครื่องจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือน หากยอมรับให้กดปุ่ม [Enter] หรือกดปุ่ม [Cancel] เมื่อต้องการยกเลิกรายการ



4. ใส่หมายเลขเครื่อง เสร็จแล้วกดปุ่ม [Enter]




9. เครื่องแสดงรหัสอนุมัติ พร้อมพิมพ์สลิปใบแรกสำหรับร้านค้า



5. ใส่จำนวนเดือนที่ต้องการผ่อนชำระ เสร็จแล้วกดปุ่ม [Enter]




10. เครื่องแสดงหน้าจอเพื่อพิมพ์สลิปใบที่สองสำหรับลูกค้า กดปุ่มเพื่อพิมพ์สลิป

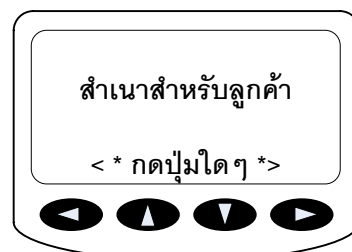

ขั้นตอนการทำรายการผ่อนชำระ (ลูกค้าจ่ายดอกเบี้ย-สินค้าทั่วไป)


1. เริ่มต้นที่หน้าจอปกติ รูดบัตร/เสียบบัตร/คีย์เบอร์บัตร เพื่อทำรายการ

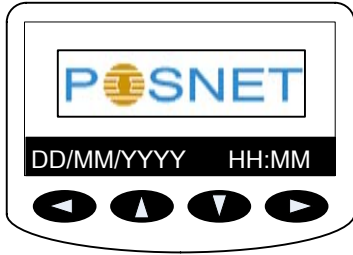

6. ใส่จำนวนเงิน จากนั้นกดปุ่ม Enter



2. กดปุ่มลูกศร <Left> ให้หน้าจอมาอยู่ที่รายการ "Installment" กดปุ่ม [Enter]

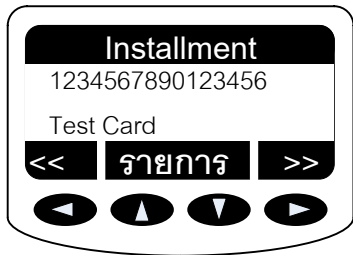

7. จากนั้นเครื่องจะส่งข้อมูลไปยัง HOST เพื่อขออนุมัติรายการรอก่อนว่าเครื่องจะแสดงหน้าจออนุมัติ



3. จากนั้นเครื่องจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้เลือกรายการในการจ่ายดอกเบี้ย เลือกข้อ 2 ลูกค้าจ่ายดอกเบี้ย กดปุ่ม [Enter]



8. หากอนุมัติเครื่องจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือน หากยอมรับให้กดปุ่ม [Enter] หรือกดปุ่ม [Cancel] เมื่อต้องการยกเลิกรายการ



4. จากนั้นเลือกประเภทของสินค้าเลือกข้อ 1 สินค้าทั่วไป กดปุ่ม [Enter]




9. เครื่องแสดงรหัสอนุมัติ พร้อมพิมพ์สลิปใบแรกสำหรับร้านค้า



5. ใส่จำนวนเดือนที่ต้องการผ่อนชำระ จากนั้นกดปุ่ม [Enter]



10. เครื่องแสดงหน้าจอเพื่อพิมพ์สลิปใบที่สองสำหรับลูกค้า กดปุ่มเพื่อพิมพ์สลิป

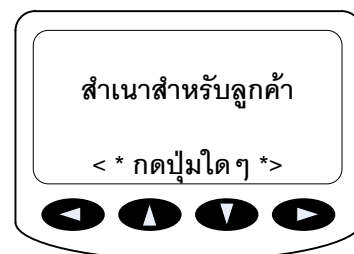

ขั้นตอนการทำรายการผ่อนชำระ (ลูกค้าจ่ายดอกเบี้ย-สินค้าไปรษณีย์)

1. จากหัวข้อการทำรายการผ่อนชำระแบบลูกค้าจ่ายดอกเบี้ย-สินค้าทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนในข้อที่ 1- 4 จากนั้นรืเลือกข้อที่ 2 สินค้าไปรษณีย์ เสร็จแล้วกดปุ่ม [Enter]



6. ใส่จำนวนเงิน จากนั้นกดปุ่ม [Enter]



2. ใส่รหัสซัพพลายเออร์ แล้วกดปุ่ม Enter



7. จากนั้นเครื่องจะส่งข้อมูลไปยัง HOST เพื่อขออนุมัติรายการรอกจนกว่าเครื่องจะแสดงหน้าจออนุมัติ



3. ใส่รหัสสินค้า 9 หลัก เสร็จแล้วกดปุ่ม [Enter]



8. หากอนุมัติเครื่องจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือน หากยอมรับให้กดปุ่ม [Enter] หรือกดปุ่ม [Cancel] เมื่อต้องการยกเลิกรายการ



4. ใส่หมายเลขเครื่อง เสร็จแล้วกดปุ่ม [Enter]




9. เครื่องแสดงรหัสอนุมัติ พร้อมพิมพ์สลิปใบแรกสำหรับร้านค้า



5. ใส่จำนวนเดือนที่ต้องการผ่อนชำระ เสร็จแล้วกดปุ่ม [Enter]




10. เครื่องแสดงหน้าจอเพื่อพิมพ์สลิปใบที่สองสำหรับลูกค้า กดปุ่มเพื่อพิมพ์สลิป

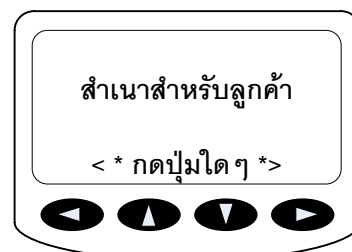

ขั้นตอนการทำรายการผ่อนชำระ (Sup.จ่ายดอกเบี้ย)


1. เริ่มต้นที่หน้าจอปกติ รูดบัตร/เสียบบัตร/
คีย์เบอร์บัตรเพื่อทำรายการ

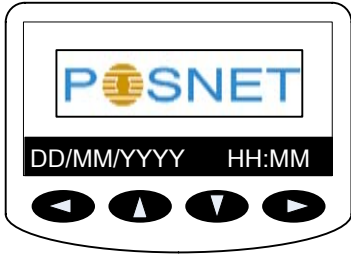

6. ใส่หมายเลขเครื่อง จากนั้นกดปุ่ม [Enter]



2. กดปุ่มลูกศร <←> ให้หน้าจอมาอยู่ที่รายการ "Installment"
กดปุ่ม [Enter]

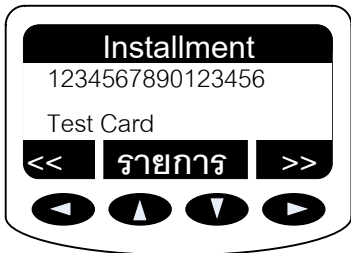

7. ใส่จำนวนเดือนที่ต้องการผ่อนชำระ เสร็จแล้วกดปุ่ม [Enter]



3. จากนั้นเครื่องจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้เลือกรายการในการ
จ่ายดอกเบี้ย เลือกข้อ 3 Sup.จ่ายดอกเบี้ย กดปุ่ม [Enter]



8. ใส่จำนวนเงิน เสร็จแล้วกดปุ่ม [Enter]



4. ใส่รหัสสี่พยางค์แล้วกดปุ่ม [Enter]



9. จากนั้นเครื่องจะส่งข้อมูลไปยัง HOST เพื่อขออนุมัติราย
การรอนกว่าเครื่องจะแสดงหน้าจออนุมัติ



5. ใส่รหัสสินค้า 9 หลัก กดปุ่ม [Enter]




10. หากอนุมัติเครื่องจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือน
หากยอมรับให้กดปุ่ม [Enter] หรือกดปุ่ม [Cancel]
เมื่อต้องการยกเลิกรายการ



ขั้นตอนการทำรายการผ่อนชำระ (Sup.จ่ายดอกเบี้ย)2

11. เครื่องแสดงรหัสอนุมัติ พร้อมพิมพ์สลิปใบแรกสำหรับร้านค้า

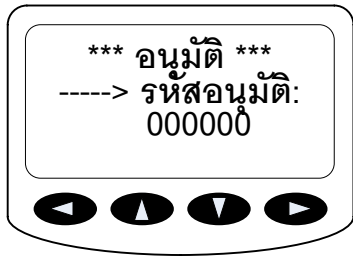


12. เครื่องแสดงหน้าจอเพื่อพิมพ์สลิปใบที่สองสำหรับลูกค้า กดปุ่มเพื่อพิมพ์สลิป



ขั้นตอนการทำรายการผ่อนชำระ (ดอกเบี้ย้อัตราพิเศษ)


1. เริ่มต้นที่หน้าจอปกติ รูดบัตร/เสียบบัตร/
คีย์เบอร์บัตรเพื่อทำรายการ

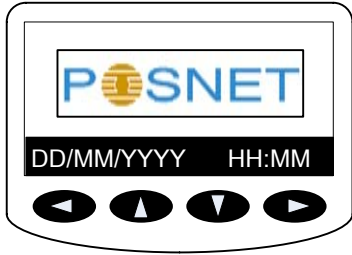

6. ใส่หมายเลขเครื่อง จากนั้นกดปุ่ม [Enter]



2. กดปุ่มลูกศร <Left> ให้นำจอมาอยู่ที่รายการ "Installment"
กดปุ่ม [Enter]

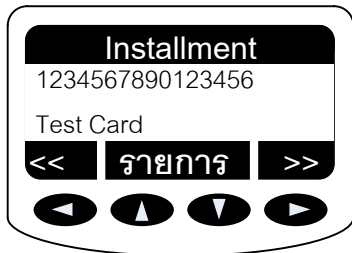

7. ใส่จำนวนเดือนที่ต้องการผ่อนชำระ เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter



3. จากนั้นเครื่องจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้เลือกรายการในการ
จ่ายดอกเบี้ย เลือกข้อ 4 ดอกเบี้ย้อัตราพิเศษ กดปุ่ม [Enter]



8. ใส่จำนวนเงิน เสร็จแล้วกดปุ่ม [Enter]



4. ใส่รหัสชีพพลายเออร์ แล้วกดปุ่ม [Enter]



9. จากนั้นเครื่องจะส่งข้อมูลไปยัง HOST เพื่อขออนุมัติราย
การรอกจนกว่าเครื่องจะแสดงหน้าจออนุมัติ



5. ใส่รหัสสินค้า 9 หลัก แล้วกดปุ่ม [Enter]



10. หากอนุมัติเครื่องจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือน
หากยอมรับให้กดปุ่ม [Enter] หรือกดปุ่ม [Cancel]
เมื่อต้องการยกเลิกรายการ



ขั้นตอนการทำรายการผ่านชำระ (ดอกเบี้ยยอัตราพิเศษ)2

11. เครื่องแสดงรหัสอนุมัติ พร้อมพิมพ์สลิปใบแรกสำหรับร้านค้า



12. เครื่องแสดงหน้าจอเพื่อพิมพ์สลิปใบที่สองสำหรับลูกค้า กดปุ่มเพื่อพิมพ์สลิป



Note:: ระยะเวลาที่สามารถทำผ่านชำระได้คือ 2-10 เดือนเท่านั้น
ถ้าใส่จำนวนเดือนนอกเหนือจากนี้เครื่องจะฟ้อง Error -
Message และกลับมาที่หน้าจอเพื่อให้ใส่จำนวนเดือนที่
ที่ต้องการผ่านชำระอีกครั้ง