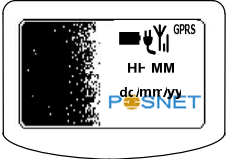
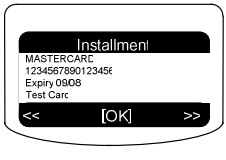


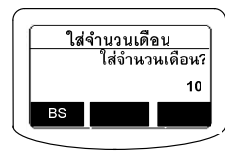


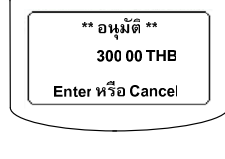

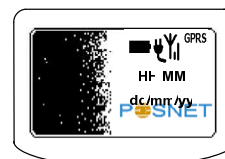
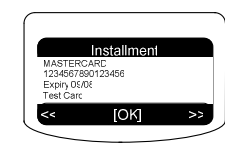

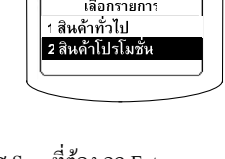

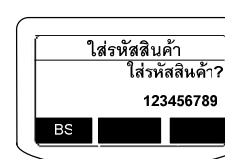
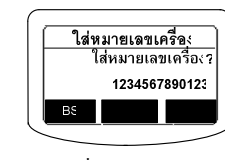


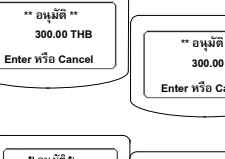
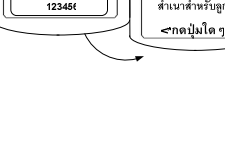

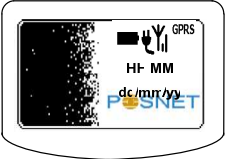
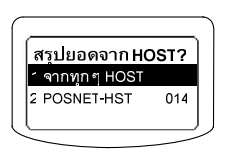


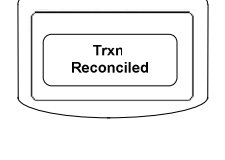
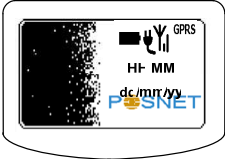



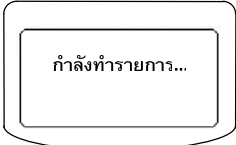
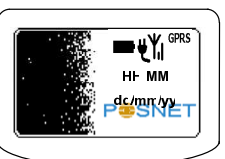

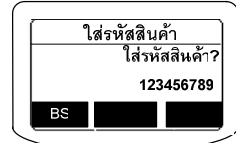
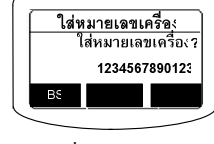


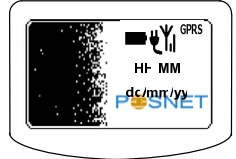


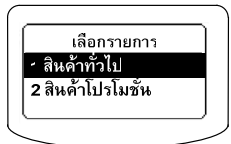


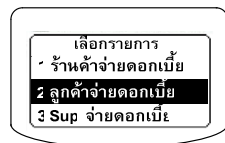

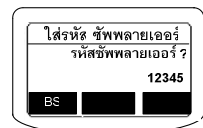


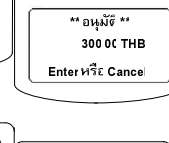




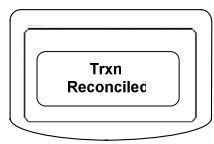
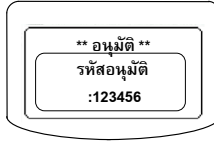

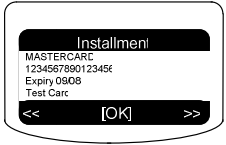

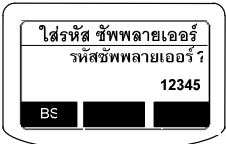
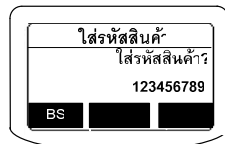

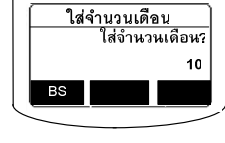

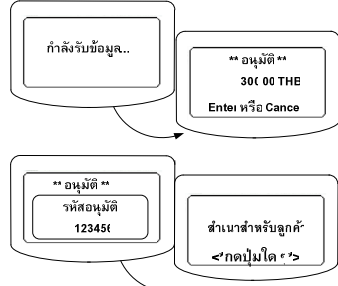
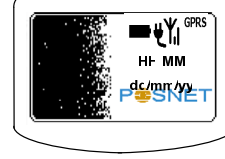







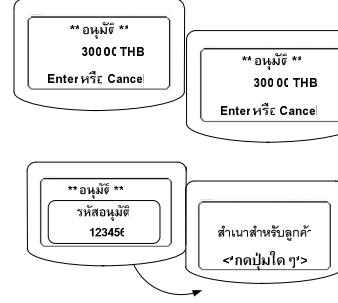

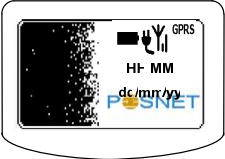


<p>ร้านค้าจ่ายดอกเบี้ย</p> <p>1. หน้าจอปกติ</p>  <p>2. รูดบัตรที่ช่องรูดบัตร หากเป็นบัตร Chip ให้เสียบบัตรที่ช่องเสียบบัตรจากนั้นเครื่องจะโชว์หน้าจอตั้งรูปด้านล่าง</p>  <p>3. เลือก 1 ร้านค้าจ่ายดอกเบี้ย กด Enter</p>  <p>4. เลือก 1. สินค้าทั่วไป กด Enter</p> 	<p>ร้านค้าจ่ายดอกเบี้ย (ต่อ)</p> <p>5. ใส่จำนวนเดือน ที่ต้องการผ่อนชำระ กด Enter</p>  <p>6. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ กด Enter</p>  <p>7. หน้าจอแสดงกำลังทำรายการ</p>  <p>8. เครื่องแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือน กด Enter เพื่อทำการต่อ หรือ กด Cancel เพื่อยกเลิก</p>  <p>9. เครื่องแสดงอนุมัติ</p> 	<p>ร้านค้าจ่ายดอกเบี้ย-สินค้าโปรโมชั่น</p> <p>1. หน้าจอปกติ</p>  <p>2. รูดบัตรที่ช่องรูดบัตร หากเป็นบัตร Chip ให้เสียบบัตรที่ช่องเสียบบัตรจากนั้นเครื่องจะโชว์หน้าจอตั้งรูปด้านล่าง</p>  <p>3. เลือก 1 ร้านค้าจ่ายดอกเบี้ย กด Enter</p>  <p>4. เลือก 1. สินค้าโปรโมชั่น กด Enter</p>  <p>5. ใส่รหัส Sup. ที่ต้อง กด Enter</p> 	<p>ร้านค้าจ่ายดอกเบี้ย-สินค้าโปรโมชั่น (ต่อ)</p> <p>6. ใส่รหัสสินค้า 9 หลัก กด Enter</p>  <p>7. ใส่หมายเลขเครื่อง กด Enter</p>  <p>8. ใส่จำนวนเดือน ที่ต้องการผ่อนชำระ กด Enter</p>  <p>9. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ กด Enter</p>  <p>10. หน้าจอแสดงอนุมัติ</p>  <p>11. หน้าจอแสดงอนุมัติ</p> 	<p>สรุปยอด</p> <p>1. เริ่มต้นที่หน้าจอปกติ กดปุ่ม  แล้วตามด้วย ปุ่มเลข 3</p>  <p>2. เลือก Host ที่ต้องการทำการสรุปยอด จากนั้น กดปุ่ม Enter</p>  <p>3. ใส่รหัสผ่านหลัก "9999"</p>  <p>4. เครื่องกำลังข้อมูลไปยัง แบงค์เพื่อการสรุปยอด</p>  <p>5. เครื่องทำการรายการอนุมัติ</p> 
---	--	---	---	--

ลูกค้านำจ่ายดอกเบี้ย	ลูกค้านำจ่ายดอกเบี้ย (ต่อ)	ลูกค้านำจ่ายดอกเบี้ย-สินค้าโปรโมชั่น	ลูกค้านำจ่ายดอกเบี้ย-สินค้าโปรโมชั่น (ต่อ)	การยกเลิกรายการ
<p>1. หน้าจอปกติ</p>  <p>2. รูดบัตรที่ช่องรูดบัตร หากเป็นบัตร Chip ให้เสียบบัตรที่ช่องเสียบบัตรจากนั้นเครื่องจะโชว์หน้าจอตั้งรูปด้านล่าง</p> 	<p>5. ใส่จำนวนเดือน ที่ต้องการผ่อนชำระ กด Enter</p>  <p>6. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ กด Enter</p>  <p>7. หน้าจอแสดงกำลังทำรายการ</p> 	<p>1. หน้าจอปกติ</p>  <p>2. รูดบัตรที่ช่องรูดบัตร หากเป็นบัตร Chip ให้เสียบบัตรที่ช่องเสียบบัตรจากนั้นเครื่องจะโชว์หน้าจอตั้งรูปด้านล่าง</p> 	<p>6. ใส่รหัสสินค้า 9 หลัก กด Enter</p>  <p>7. ใส่หมายเลขเครื่อง กด Enter</p>  <p>8. ใส่จำนวนเดือน ที่ต้องการผ่อนชำระ กด Enter</p> 	<p>1. เริ่มต้นที่หน้าจอปกติ กดปุ่ม  แล้วตามด้วยปุ่มเลข 2</p>  <p>2. เลือก Host ที่ต้องการทำการยกเลิกรายการ จากนั้นกดปุ่ม Enter</p> 
<p>3. เลือก 1 ลูกค้านำจ่ายดอกเบี้ย กด Enter</p>  <p>4. เลือก 1. สินค้าทั่วไป กด Enter</p> 	<p>8. เครื่องแสดงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือน กด Enter เพื่อทำรายการต่อ หรือ กด Cancel เพื่อยกเลิก</p>  <p>9. เครื่องแสดงอนุมัติ</p> 	<p>3. เลือก 1 ลูกค้านำจ่ายดอกเบี้ย กด Enter</p>  <p>4. เลือก 1. สินค้าโปรโมชั่น กด Enter</p>  <p>5. ใส่รหัส Sup. ที่ต้อง กด Enter</p> 	<p>9. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ กด Enter</p>     	<p>3. ใส่รหัสผ่านหลัก "9999"</p>  <p>4. หน้าจอแสดงรายละเอียดรายการที่จะยกเลิก</p>  <p>4. เครื่องกำลังข้อมูลไปยัง แบงค์เพื่อการสรุปยอดและอนุมัติ</p>  

<p>SUP จ่ายคอกเบี้ย</p> <p>1. หน้าจอปกติ</p>  <p>2. รูดบัตรที่ช่องรูดบัตร หากเป็นบัตร Chip ให้เสียบบัตรที่ช่องเสียบบัตรจากนั้นเครื่องจะโชว์หน้าจอตั้งรูปด้านล่าง</p>  <p>3. เลือก 3 Sup จ่ายคอกเบี้ย กด Enter</p>  <p>4. ใสรหัส Sup. ที่ต้อง กด Enter</p> 	<p>SUP จ่ายคอกเบี้ย (ต่อ)</p> <p>5. ใสรหัสสินค้า 9 หลัก กด Enter</p>  <p>6. ใส่ง่ายเลขเครื่อง กด Enter</p>  <p>7. ใส่ง่ายจำนวนเดือน ที่ต้องผ่อนชำระ กด Enter</p>  <p>8. ใส่ง่ายจำนวนเงินที่ต้องการ กด Enter</p>  	<p>คอกเบี้ยอัตราพิเศษ</p> <p>1. หน้าจอปกติ</p>  <p>2. รูดบัตรที่ช่องรูดบัตร หากเป็นบัตร Chip ให้เสียบบัตรที่ช่องเสียบบัตรจากนั้นเครื่องจะโชว์หน้าจอตั้งรูปด้านล่าง</p>  <p>3. เลือก 4 ลูกค้าที่จ่ายคอกเบี้ย กด Enter</p>  <p>4. ใสรหัส Sup. ที่ต้อง กด Enter</p>  <p>5. ใสรหัสสินค้า 9 หลัก กด Enter</p> 	<p>คอกเบี้ยอัตราพิเศษ (ต่อ)</p> <p>6. ใส่ง่ายเลขเครื่อง กด Enter</p>  <p>7. ใส่ง่ายจำนวนเดือน ที่ต้องการผ่อนชำระ กด Enter</p>  <p>8. ใส่ง่ายจำนวนเงินที่ต้องการ กด Enter</p>  	<p>การทำรายการพิมพ์ชำระรายการล่าสุด</p> <p>1. เริ่มต้นที่หน้าจอปกติ กดปุ่ม  แล้วตามด้วย ปุ่มเลข 1</p>  <p>หลังจากนั้นจะมีสลิปรายการล่าสุด พิมพ์ออกมา</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>CALL CENTER</p> <p>ติดต่อเครื่องมีปัญหา ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ 02-930-2990</p> <p>บริษัทพอสเน็ต เต็มใจให้บริการ</p> </div>
---	--	--	--	---